

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Гофротара с самоспасателями «ЗАЩИТНИК» в герметичной упаковке производителя должна храниться в закрытых отапливаемых помещениях при температуре от +1°C до +40°C и относительной влажности до 80%.

Гофротара при хранении не должна подвергаться механическим воздействиям, действию прямых солнечных лучей и паров агрессивных веществ.

Гофротару с самоспасателями хранят на складах штабелями, не более 8 штук по высоте, на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов.

Транспортирование гофротары с самоспасателями может производиться любым видом транспорта. При этом гофротара должна быть уложена в штабели не более 5 штук по высоте.

УТИЛИЗАЦИЯ

После использования по назначению или по истечении сроков хранения самоспасатели «ЗАЩИТНИК» утилизируются согласно ГОСТ Р 52108 либо по заявке потребителя передаются для утилизации на предприятие-изготовитель.



ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие самоспасателей требованиям технических условий ТУ 32.99.11-002-28717923-2023 при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Срок хранения самоспасателя «ЗАЩИТНИК» - 5 лет с даты изготовления.

При нарушении условий хранения, транспортировки и эксплуатации самоспасателя «ЗАЩИТНИК» изготовитель не гарантирует безотказную работу изделия.

В случае доказанного применения по назначению изготовитель заменяет использованный фильтрующий универсальный самоспасатель «ЗАЩИТНИК» бесплатно.

Дата изготовления

Номер партии

Штамп ОТК



ЗАЩИТНИК

СПАСЕНИЕ ЖИЗНИ

ЕАЕ ТР ТС 019/2011

Средство индивидуальной защиты
органов дыхания
Фильтрующий универсальный
самоспасатель,
используемый при пожарах

«ЗАЩИТНИК»

РОССИЯ

ТР ТС 019/2011

ГОСТ Р 53261, ГОСТ Р 22.9.09

ГОСТ 12.4.285

ТУ 32.99.11-002-28717923-2023

**ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ,
РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

Применять самоспасатель после изучения
руководства по применению

Изготовитель: ООО ПТК «ГЕРМЕС»

Россия, 117452, г. Москва,
вн. тер. г. муниципальный округ Зюзино,
бульвар Черноморский, д. 17, к. 1, помещ. 4/2/5

Тел.: +7 (495) 933-88-02, +7 (495) 933-88-03

e-mail: phoenix@apcm.ru

НАЗНАЧЕНИЕ

Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующий универсальный самоспасатель, «ЗАЩИТНИК» предназначен для защиты органов дыхания, глаз и головы взрослых и детей старше 12 лет от токсичных продуктов горения (в том числе от монооксида углерода) и от других опасных химических веществ при эвакуации из задымленных помещений во время пожара, а также из зон химического заражения в случае техногенных аварий и террористических актов.

Самоспасатель «ЗАЩИТНИК» соответствует требованиям:

ТР ТС 019/2011

ГОСТ Р 53261, ГОСТ Р 22.9.09, ГОСТ 12.4.285,

ТУ 32.99.11-002-28717923-2023

Время защитного действия 30 минут.

Конструкция самоспасателя «ЗАЩИТНИК» позволяет применять его людям в очках, с бородой, усами и объемной прической.

Самоспасатель «ЗАЩИТНИК» имеет универсальный размер, в предварительной подгонке не нуждается.

Самоспасатель «ЗАЩИТНИК» - изделие однократного применения.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- самоспасатель «ЗАЩИТНИК» в герметичной упаковке;
- упаковочный футляр;
- паспорт изделия с руководством по применению.


ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- повторное использование самоспасателя «ЗАЩИТНИК»;
- проводить работы, связанные с ликвидацией очага возгорания;
- использовать самоспасатель «ЗАЩИТНИК» для защиты от других групп веществ, кроме указанных в таблице;
- использовать самоспасатель «ЗАЩИТНИК» при обнаружении нарушений целостности герметичного пакета, капюшона;
- использовать самоспасатель «ЗАЩИТНИК» после истечения гарантийного срока хранения.

РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Сигналом для использования самоспасателя «ЗАЩИТНИК» является появление в воздухе посторонних запахов, видимых аэрозолей (дым, туман), раздражение органов дыхания и/или глаз, а также команда, подаваемая автоматическими средствами оповещения или лицом, ответственным за эвакуацию.


Для приведения самоспасателя «ЗАЩИТНИК» в рабочее положение **НЕОБХОДИМО:**

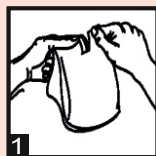


1. Вынуть изделие из упаковочного футляра, разорвав герметичный пакет по месту насечки.



2. Вставить руки в отверстие эластичного шейного обтюратора и растянуть его.

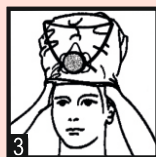

3. Аккуратно надеть самоспасатель на голову фильтрующе-поглощающим элементом вперед.

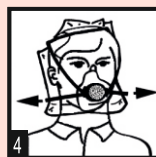

4. Поправить полумаску на лице таким образом, чтобы она закрыла нос, рот и проходила по подбородной части лица. Подтянуть регулировочную тесьму до полного прилегания полумаски к лицу.



5. Взять концы шейного шнура и плотно затянуть его. (Вдыхаемый воздух может нагреваться - это указывает на наличие монооксида углерода в воздухе).

БЫСТРО ПОКИНУТЬ ОПАСНУЮ ЗОНУ!

Снятие самоспасателя «ЗАЩИТНИК» возможно только после выхода в чистую зону.

После предварительного ознакомления с руководством по применению **время надевания** и приведение в действие самоспасателя «ЗАЩИТНИК» **менее 60 секунд.**

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ

Самоспасатель «ЗАЩИТНИК» допускается использовать только при условии, что концентрация кислорода в окружающей среде составляет не менее 17% (об.).

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Самоспасатель «ЗАЩИТНИК» защищает от опасных химических веществ групп: А, АХ, В, Е, К и СО.

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА

Группы ОХВ	Тест-вещество	Концентрация, мг/м³	Время защитного действия, мин.
А	Циклогексан (бензол)	1000/2500	≥ 60/30
АХ	Акролеин	230	≥ 30
В	Хлор	300	≥ 30
	Сероводород	700	≥ 30
	Цианид водорода	440	≥ 30
Е	Диоксид серы	700	≥ 30
	Хлорид водорода	1500	≥ 30
К	Аммиак	700	≥ 30
СО	Монооксид углерода	4375	≥ 30

Коэффициент проницаемости аэрозолей через фильтрующе-поглощающий элемент - менее 1%.

Коэффициент подсоса в подмасочное пространство - менее 2%.

Содержание диоксида углерода на вдохе - менее 1,5%

Ограничение поля зрения - менее 30%.

Самоспасатель «ЗАЩИТНИК» не воспламеняется и не горит при воздействии открытого пламени с температурой (800±50)°С согласно условиям, указанным в ГОСТ Р 53261.

Масса самоспасателя - не более 400 г.
(в герметичной упаковке).